

音色をかえる(プレイ・モード)

演奏する音色を、61種類の中から選びます。各音色には最適なエフェクトが加えられています。

電源を入れたときや、ソングの演奏を止めたときは、このモードになります。

1. 本体上面のSOUNDスイッチを押しながら、C2からC7のいずれかの鍵盤を押してください。押しした鍵盤によって音色が変わります(次ページ「音色、ソング・リスト」参照)。黒鍵には、ショート・フレーズ音色が割り当てられています。

電源を入れたときは、初期設定の音色(グランド・ピアノ)に戻ります。

ショート・フレーズ音色とは?

黒鍵に25音色割り当てられていて、これらの音色を選んだときは、鍵盤を押さえると自動的にフレーズが演奏されます。手回しオルガンでよく使用されるような伴奏が付いているものや、有名なパイプ・オルガン曲のフレーズの一部が入っているオルガン音色、低音部で左手伴奏のようなショート・フレーズが付いていて、右手でメロディ・ラインを演奏することができるようなピアノ音色などがあります。

ソングの演奏を聴く(ソング・モード)

自動演奏できるソングを61曲内蔵しています。各ソングには最適な音色とエフェクトが加えられています。ソングの演奏を聴いて、豊かな音色とその表現力を確認してください。

1. 本体上面のSONGスイッチを押しながら、C2からC7のいずれかの鍵盤を押してください。押しした鍵盤によって、選んだソングの演奏が始まります(次ページ「音色、ソング・リスト」参照)。選んだソングから全ソングを順番にくり返し演奏します。
2. 演奏を止めるときはSONGスイッチを押してください。SONGスイッチを押したまま鍵盤を押さえると、ソングを選び直すことができます。また、SOUNDスイッチとSONGスイッチを同時に押し演奏を止め、そのままスイッチを押したままにして、鍵盤を押すことでソングを選ぶこともできます(パフォーマンス・モード)。

ソングの演奏を聴きながら、鍵盤を弾く

ソングの演奏中も好きな音色で鍵盤を弾くことができます。ソング演奏中にSOUNDスイッチを押しながら、C2からC7のいずれかの鍵盤を押して音色を選びます。

ソングの演奏前に、プレイ・モードで音色を選んでから、演奏を開始する方法もあります。

ソングの演奏中に音色の選択をした場合は、音色のエフェクトが演奏中のソングに使用されます。また、この状態でソングを選択した場合は、鍵盤を弾く音色にソングのエフェクトが使用されます。

音色を変更したデモ演奏を聴く(パフォーマンス・モード)


各ソングには推奨する音色が使われています。この音色を任意の音色に変えることで、ちょっと風変わりな演奏を聴いて楽しむことができます。

1. 本体上面SOUNDスイッチとSONGスイッチを同時に押しながら、C2からC7のいずれかの鍵盤を押してください。押しした鍵盤によって、選んだソングの演奏が始まります(次ページ「音色、ソング・リスト」参照)。選んだソングから全ソングを順番にくり返し演奏します。
2. ソングの演奏中に、本体上面のSOUNDスイッチを押しながら、C2からC7のいずれかの鍵盤を押してソングの音色を選びます。選んだ時点で、ソングの演奏の音色が変わります。

ソングの演奏前に、プレイ・モードで音色を選んでから、演奏を開始する方法もあります。

3. 止めるときはSOUNDスイッチとSONGスイッチを同時に押ししてください。SOUNDスイッチとSONGスイッチを押したまま鍵盤を押さえると、ソングを選び直すことができます。また、SONGスイッチを押して演奏を止め、そのままスイッチを押したままにして、鍵盤を押すことでソングを選ぶこともできます(ソング・モード)。
- ▶ 選択したソングに対して、割り当てる音色によっては、意図しない演奏内容になる場合がありますので、ご注意ください。
 - ▶ 黒鍵に割り当てられている音色(ショート・フレーズ音色)は選択できません。選択した場合は、自動的にオルゴール1の音色になります。

そのほかの機能

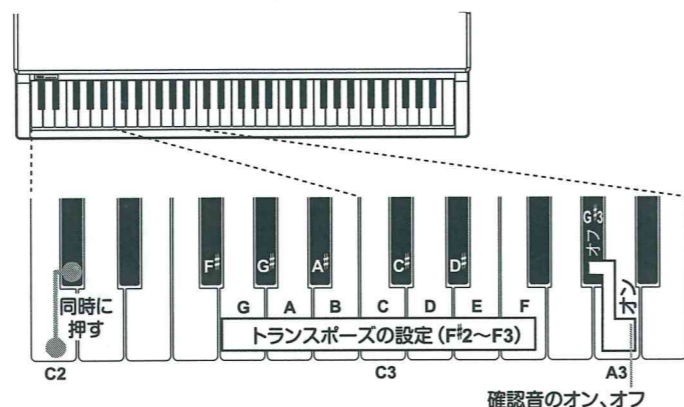

キー・トランスポーズ機能

黒鍵を多く押さえるような弾きにくい曲や、他の楽器や歌に演奏とキー(調)が合わせられないときなどがあります。このときキーを変える(移調する)ことによって、黒鍵をあまり使わない指使いで演奏したり、覚えたそのままの指使いで、他の楽器や歌に演奏を合わせることができます。これをトランスポーズ機能といいます。11半音の範囲ですらすることができます。たとえば1半音上げた場合、下図の左の楽譜を弾くと、右の楽譜のように鳴ります。



- 鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押しながら、F#2からB2、C#3からF3のいずれかの鍵盤を押すと、キーに合わせてトランスポーズします。

弾いた鍵盤より低い音、たとえば、C4の位置でA3(-3半音)の高さの音を出すには、鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押しながらA2を押します。

弾いた鍵盤より高い音、たとえば、C4の位置でD#4(+3半音)の高さの音を出すには、鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押しながらD#3を押します。

鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押しながら、C3を押すとトランスポーズなし(±0)の設定になります。

電源を入れたとき(初期設定)はトランスポーズなしです。

機能確認音について

鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押したときや、音色やソング選択の鍵盤を押したときには、確認音が出ます。この確認音はオフにすることができます。

鍵盤の左端のC2、C#2を同時に押しながら、G#3を押すとオフに、A3を押すとオンになります。

電源を入れたとき(初期設定)は確認音が出る設定になります。

音色、ソング・リスト

黒鍵の音色はショート・フレーズ音色、*Sは低音部のみ伴奏用のショート・フレーズ音色

No.	SOUND(音色)	SONG(ソング名)	作者/アーティスト	(使用音色)	
C2	1	グランド・ピアノ	アラベスク 第1番	C.ドビュッシー	グランド・ピアノ
	2	ピアノ・フレーズ1	ジュ・トゥ・ヴ	E.サティ	グランド・ピアノ
	3	オクターブダウン・ピアノ	ノクターン 第2番 Op.9-2	F.ショパン	グランド・ピアノ
	4	ピアノ・フレーズ2	ワルツ 第6番 変二長調「小犬」 Op.64-1	F.ショパン	グランド・ピアノ
	5	オクターブアップ・ピアノ	幻想即興曲 Op.66	F.ショパン	グランド・ピアノ
	6	ジャズ・ピアノ	別れの曲 Op.10-3	F.ショパン	グランド・ピアノ
	7	ジャズ・ピアノ・フレーズ(*S上記)	黒鍵のエチュード	F.ショパン	グランド・ピアノ
	8	モーニング・ピアノ	革命のエチュード	F.ショパン	グランド・ピアノ
	9	ラテン・ピアノ	亜麻色の髪の乙女	C.ドビュッシー	グランド・ピアノ
	10	ホンキートンク・ピアノ	ゴリウオーグのケーキウォーク	C.ドビュッシー	グランド・ピアノ
	11	ホンキートンク・フレーズ	月の光	C.ドビュッシー	グランド・ピアノ
	12	ピアノ&ストリングス	春の歌 Op.62-6(無言歌集第6巻より)	F.メンデルスゾーン	グランド・ピアノ
C3	13	クラブ・エレクトリック・ピアノ	人形の夢と目覚め	T.オースティン	グランド・ピアノ
	14	E・ピアノ・フレーズ1(*S上記)	トルコ行進曲(ソナタ K.331より)	W.A.モーツァルト	グランド・ピアノ
	15	タイン・エレクトリック・ピアノ	ソナタ K.331 第1楽章のテーマ	W.A.モーツァルト	グランド・ピアノ
	16	E・ピアノ・フレーズ2	月光(第1楽章)	L.v.ベートーヴェン	グランド・ピアノ
	17	トレモロ・E・ピアノ	「悲愴」第2楽章	L.v.ベートーヴェン	グランド・ピアノ
	18	クラビコード	楽興の時	F.P.シューベルト	グランド・ピアノ
	19	クラビコード・フレーズ	紡ぎ歌	A.エルメンライヒ	グランド・ピアノ
	20	ハーブシコード	プレリュード(平均律第1巻 第1番より)	J.S.バッハ	グランド・ピアノ
	21	バロック・フレーズ	インベンション 第1番	J.S.バッハ	グランド・ピアノ
	22	ハーブシコード&ストリングス	アントラの踊り	E.H.グリーク	グランド・ピアノ
	23	トイ・キングダム	愛の夢 第3番	F.リスト	グランド・ピアノ
	24	トイ・ピアノ	愛の挨拶	E.エルガー	グランド・ピアノ
C4	25	ピブラフォン	すみれ	R.ストリーボック	グランド・ピアノ
	26	ピブラフォン・フレーズ	シシリエンヌ	G.フォーレ	グランド・ピアノ
	27	マリンバ	異国から(子供の情景より)	R.シューマン	グランド・ピアノ
	28	マリンバ・フレーズ	乙女の祈り	T.パダジェフスカ	グランド・ピアノ
	29	チェレスタ	アメイジンググレイス	Traditional (arr.: N.Nishi)	ジャズ・ピアノ
	30	カリンバ	エンターティナー	S.ジョップリン	ホンキートンク・ピアノ
	31	カリンバ・フレーズ	プロムナード(展覧会の絵より)	M.P.ムソルグスキー	パイプ・オルガン
	32	スティール・ドラム	トッカータ 二短調	J.S.バッハ	パイプ・オルガン
	33	スティール・ドラム・フレーズ	結婚行進曲	F.メンデルスゾーン	ウェディング・オーケストラベル
	34	オルゴール1	G線上のアリア	J.S.バッハ	ストリングス
	35	オルゴール・フレーズ	イタリヤ協奏曲	J.S.バッハ	ハーブシコード
	36	オルゴール2	ジムノペディ第1番	E.サティ	オルゴール2
C5	37	パイプ・オルガン	エリーゼのために	L.v.ベートーヴェン	オルゴール2
	38	パイプ・オルガン・フレーズ	トロイメライ Op.15-7	R.シューマン	オルゴール1
	39	エレクトリック・オルガン	主よ、人の望みの喜びよ	J.S.バッハ	オルゴール1
	40	E・オルガン・フレーズ(*S上記)	婚礼の合唱	R.ワーグナー	オルゴール2
	41	リード・オルガン	Butterfly	木村カエラ	オルゴール1
	42	ストリート・オルガン	言葉にできない	小田和正	オルゴール1
	43	メリー・オルガン(*S上記)	Heal the world	Michael Jackson	オルゴール1
	44	シアター・オルガン	Imagine	John Lennon	オルゴール1
	45	オペラ・オルガン	Close to you	Carpenters	オルゴール1
	46	フルート	Killing me softly with his song	Roberta Flack	オルゴール1
	47	フルート・ミラー	New Cinema Paradise (TEMA D'AMORE)	Ennio Morricone	オルゴール1
	48	アコーディオン	Merry Christmas Mr.Lawrence(戦場のメリークリスマスより)	坂本龍一	オルゴール1
C6	49	ストリングス	君をのせて(天空の城ラピュタより)	久石譲	オルゴール1
	50	ストリングス&ハーブ	海見える街(魔女の宅急便より)	久石譲	オルゴール1
	51	シルキー・ストリングス	Over the Rainbow	Harold Arlen	オルゴール2
	52	シネマティック・フレーズ	星に願いを	Leigh Herline	オルゴール2
	53	シネマ・ストリングス	It's a small world	Richard&Robert Sherman	オルゴール2
	54	ハーブ	Happy Xmas (war is over)	John Lennon & Yoko Ono	オルゴール1
	55	ハーブ・ドリーム	Last Christmas	Wham!	オルゴール1
	56	チューブラー・ベル	恋人達のクリスマス(All I want for Christmas is you)	Mariah Carey	オルゴール1
	57	チャーチ・ベル	ホワイト・クリスマス	Irving Berlin	オルゴール2
	58	ウェディング・オーケストラベル	サンタが町にやってくる	J.Fred Coots	オルゴール1
	59	クリスマス・ベル	ジングル・ベル・メドレー ♪	(*1 下記)	オルゴール2
	60	メリー・クリスマス	クリスマス・ワンダーランド・メドレー ♪	(*2 下記)	オルゴール2
C7	61	スノー・クリスタル	Happy Birthday to you	Mildred J.Hill&Patty Smith Hill	オルゴール1

*1: ジングル・ベル/もろびとこぞりて /We wish you a Merry Christmas

*2: ウィンター・ワンダーランド/ママがサンタにキッスした /Angel We Have Heard On High

James S.Pierpont/Haendel Georg Friedrich/Traditional
Felix Bernard/Tommie Connor/Traditional